


RT-N13U Router inalámbrico N con servidor de impresión integrado

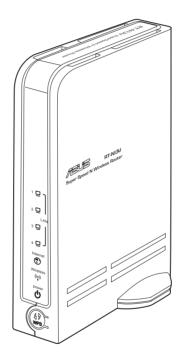

Manual de usuario

S5145 Edición Segunda V2 Mayo 2010

Copyright © 2010, asustek computer inc. Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de este manual, incluido los productos o el software descrito en él, podrá ser reproducido, transmitido, almacenado en sistemas de recuperación, o traducido a ningún idioma en forma o medio alguno, exceptuando documentación almacenada por el comprador para realizar copias de seguridad, sin expreso consentimiento previo y por escrito de asustek computer inc. (Asus).

La garantía del producto o servicio no será extendida si: (1) el producto es reparado, modificado o alterado, a menos que la reparación, modificación o alteración sea autorizada por escrito por asus: o (2) el número de serie del producto no pueda leerse claramente o no esté presente.

ASUS PROPORCIONA ESTE MANUAL "TAL COMO SE PRESENTA" SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, CONDICIONES DE MERCADO O AJUSTES A CUALQUIER PROPÓSITO. EN NINGÚN CASO ASUS, SUS DIRECTORES, OFICIALES, EMPLEADOS O AGENTES SERÁN RESPONSABLES POR CUALQUIER DAÑO, YA SEA INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, O CONSECUENCIAL (INCLUYENDO DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, NEGOCIOS, PÉRDIDAS DE USO O DATOS, INTERRUPCIÓN DE NEGOCIO O SIMILARES), INCLUSO SI ASUS HA SIDO ADVERTIDO DE QUE LA POSIBILIDAD DE ESTOS DAÑOS PUEDE SURGIR POR CUAI QUIER DEFECTO O ERROR EN SUS MANUALES O PRODUCTOS

LAS ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE MANUAL ESTÁ ORIENTADA A PROPÓSITOS INFORMATIVOS Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO, POR LO QUE NO PUEDE SER UTILIZADA COMO COMPROMISO POR PARTE DE ASUS. ASUS NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR ERRORES O INEXACTITUDES QUE PUDIERAN APARECER EN ESTE MANUAL, INCLUYENDO LOS PRODUCTOS Y/O EL SOFTWARE DESCRITO EN ÉL.

Los productos y nombres corporativos que aparecen en este manual podrían (o no) ser marcas registradas o copyright de sus respectivas compañías, y son utilizadas aquí solo por motivos de identificación o explicativos y en beneficio del dueño, sin intención de infringir dichas normas.

Ofrecimiento de entrega del código fuente de determinado software

Este producto incluye software protegido por derechos de autor al amparo de la licencia General Public License ("GPL"), la versión Lesser General Public License ("LGPL") de dicha licencia y/u otras licencias de software de código libre o abierto. El software suministrado con este producto se distribuye sin garantías en la medida en que así lo permita la legislación aplicable. El producto incluye copias de las citadas licencias.

Si cualquiera de las licencias le otorga derecho a usar el código fuente del software que ampara y/o información de otro tipo, dicha información debe haber sido suministrada con el producto.

Alternativamente, puede descargarla de forma gratuita a través de la dirección http://support. asus.com/download.

El código fuente se distribuye SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍAS y la licencia que lo ampara es la misma que ampara el código binario/objeto.

ASUSTEK se esfuerza por poner debidamente a su disposición el código fuente completo de acuerdo con los requisitos establecidos por las distintas licencias de software de código libre o abierto. Si, no obstante, experimentase algún problema para obtener el código fuente completo correspondiente, le agradeceríamos que nos enviase una notificación a la dirección de correo electrónico gpl@asus.com en la que se indique el producto relacionado y se incluya una descripción del problema (por favor, NO envíe datos de gran tamaño (como archivos de código fuente, etc.) a dicha dirección).

Contenidos

Acerca de esta guía	4
Cómo está organizada esta guía	4
Convenciones usadas en esta guía	5
Capítulo 1: Conociendo su router inalámbrico	
Contenido de la caja	6
Requisitos del sistema	6
Antes de continuar	6
Características hardware	7
Panel delantero	7
Panel posterior	8
Panel inferior	9
Capítulo 2: Instalación del hardware	
Configuración del router inalámbrico	10
Uso de la función Quick Internet Setup (QIS (Configuración rápida de Internet))	10
Configurar el router inalámbrico en el modo Router	11
Configurar el router inalámbrico en el modo Repetidor	14
Configurar el router inalámbrico en el modo AP	16
Capítulo 3: Configuración de los clientes de red Para acceder al router inalámbrico	18
Para configurar una dirección IP para un cliente con conexión por cable o inalámbrica	18
Capítulo 4: Configuración a través de la interfaz Web	
Configuración a través de la interfaz Web	26
Uso del mapa de red	28
Uso de AiDisk	29
Administrar el ancho de banda con EzQoS	31
Configuraciones avanzadas	32
Gestionar el ancho de banda con QoS	32
Configurar Virtual Server (Servidor virtual) en su red LAN	34
Configuración de Virtual DMZ en su red LAN	35
Actualización del firmware	36
Restaurar / Guardar / Enviar configuración	37
Uso de la anlicación USB	38

Contenidos

Cómo convertir su RT-N13U en un router móvil	40
Conectar una impresora USB	43
Capítulo 5: Instalación de las utilidades	
Instalación de las utilidades	49
Detección de dispositivos	51
Restauración de firmware	52
WPS Wizard	53
Uso de WPS Wizard	53
Download Master	59
Uso de Download Master	59
Capítulo 6: Resolución de problemas	
Resolución de problemas	61
Servicio DDNS de ASUS	64
Preguntas más frecuentes (FAQs)	64
Apéndices	
Notas	66
Información de contacto con ASUS	74

Acerca de esta guía

Este manual de usuario contiene información que necesitará para instalar y configurar su router inalámbrico ASUS.

Cómo está organizada esta guía

Esta guía contiene las siguientes partes:

· Capítulo 1: Conociendo su router inalámbrico

Este capítulo contiene información acerca del contenido de la caja, los requisitos del sistema, las características hardware y los indicadores LED del router inalámbrico ASUS.

· Capítulo 2: Introducción

Este capítulo contiene instrucciones acerca de la configuración de los modos Router, Repetidor y Punto de acceso del router inalámbrico ASUS.

Capítulo 3: Configuración de los clientes de red

Este capítulo contiene instrucciones acerca de la configuración de los clientes de su red para que puedan trabajar con su router inalámbrico ASUS.

Capítulo 4: Configuración a través de la interfaz Web

Este capítulo contiene instrucciones acerca de la configuración del router inalámbrico ASUS utilizando su interfaz gráfica de usuario Web (Web GUI).

Capítulo 5: Instalación de las utilidades

Este capítulo contiene información acerca de las utilidades que se incluyen en el CD de soporte.

Capítulo 6: Resolución de problemas

Este capítulo contiene una guía de solución de problemas que le permitirá resolver los problemas más comunes a los que podría enfrentarse durante el uso del router inalámbrico ASUS.

Apéndices

Este capítulo contiene las notas y declaraciones de seguridad administrativas relacionadas con el producto.

Convenciones usadas en esta guía



ADVERTENCIA: Información para prevenir daños personales mientras realiza alguna tarea.



PRECAUCIÓN: Información para prevenir daños a los componentes mientras realiza alguna tarea.



IMPORTANTE: Instrucciones que DEBEN ser seguidas para completar alguna tarea.



NOTA: Consejos e información adicional para ayudarle a completar alguna tarea.

Conociendo su router inalámbrico

Contenido de la caja

Compruebe si la caja de su router inalámbrico ASUS contiene los siguientes artículos.

- ✓ Router inalámbrico RT-N13U
- Adaptador de alimentación
- ☑ CD de soporte (manual, utilidades)
- Cable RJ-45
- ☑ Guía de inicio rápido



Nota: Póngase en contacto con su distribuidor si falta cualquier artículo o se encuentra dañado.

Requisitos del sistema

Antes de instalar el router inalámbrico ASUS, asegúrese de que su sistema / red cuenta con las siguientes características:

- Un puerto Ethernet RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
- Al menos un dispositivo IEEE 802.11b/g/n con funciones inalámbricas
- Un protocolo TCP/IP y un explorador de Internet instalados

Antes de continuar


Tome nota de las siguientes directrices antes de instalar el router inalámbrico ASUS:

- La longitud del cable Ethernet utilizado para conectar el dispositivo a la red (hub, módem ADSL/cable, router, toma de pared) no debe superar los 100 metros.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y estable, lo más alejada del suelo posible.
- Mantenga el dispositivo alejado de obstáculos metálicos y evite que le alcance la luz solar de forma directa.
- Mantenga el dispositivo alejado de transformadores, motores de alto rendimiento, luces fluorescentes, hornos microondas, refrigeradores y otros equipos industriales para evitar pérdidas de señal.
- Instale el dispositivo en una zona céntrica con el fin de proporcional la cobertura óptima para todos los dispositivos móviles inalámbricos.

 Instale el dispositivo a una distancia mínima de 20 cm de cualquier persona para garantizar que su uso se realice de acuerdo con las directivas RF de exposición humana adoptadas por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

Características hardware



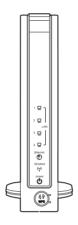


Indicadores de estado

LED	Estado	Indicación
(Alimentación)	Desactivado	No hay alimentación / Inicializando el Disco USB
	Activado	Sistema preparado
	Intermitencia lenta	Modo de rescate / Se ha restaurado la configuración predeterminada de fábrica
	Intermitencia rápida	Procesando WPS
('•') (red	Desactivado	No hay alimentación
inalámbrica)	Activado	Sistema inalámbrico preparado
	Intermitente	Transmitiendo o recibiendo datos (a través de la red inalámbrica)
□ LAN 1-4	Desactivado	No hay alimentación o conexión física
(red de área local)	Activado	Existe conexión física con una red Ethernet
	Intermitente	Transmitiendo o recibiendo datos (a través del cable Ethernet)
(Internet)	Desactivado	No hay alimentación o conexión física
• (internet)	Activado	Existe conexión física con una red Ethernet
	Intermitente	Transmitiendo o recibiendo datos (a través del cable Ethernet)

Botones


Botón	Indicación
(WPS)	Pulse este botón para establecer una conexión inalámbrica.

Panel posterior

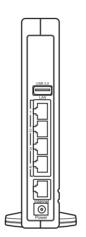

Elemento	Descripción
Internet	Conecte un cable Ethernet RJ-45 a este puerto para establecer una conexión WAN.
LAN1-LAN4	Conecte cables Ethernet RJ-45 a estos puertos para establecer una conexión LAN.
USB 2.0	Inserte un dispositivo USB 2.0, por ejemplo un disco duro USB o una unidad flash USB (con un mínimo de 2GB de capacidad) en este puerto.
Alimentación	Inserte el adaptador AC a este puerto para conectar su router a una fuente de alimentación.

Panel inferior

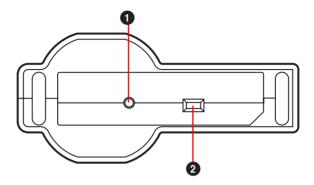

Elemento	Descripción
0	Botón de restauración Mantenga pulsado este botón durante más de cinco segundos para restaurar el sistema a su configuración predeterminada de fábrica.
2	Selector de modo de funcionamiento Utilice este selector para elegir un modo de funcionamiento: Router (IP Sharing mode) (Router, modo de dirección IP compartida): En este modo, el router RT-N13U se conecta a la red WAN (Internet) a través de PPPoE utilizando una dirección IP automática o dirección IP estática y permite disfrutar de servicios de comunicación inalámbrica por radiofrecuencia, NAT, firewall y dirección IP compartida en la red LAN. Repetidor: En este modo, el router RT-N13U amplía su red inalámbrica y proporciona comunicación inalámbrica de mayor calidad a los usuarios. Los servicios de NAT, firewall y dirección IP compartida se deshabilitan automáticamente. AP (Access Point) (AP, punto de acceso): En este modo, el router RT-N13U recibe la dirección IP WAN desde el router conectado al puerto WAN y proporciona comunicación inalámbrica a los usuarios. Los servicios de NAT, firewall y dirección IP compartida se deshabilitan automáticamente.



Configuración del router inalámbrico

Este router inalámbrico ASUS incluye una interfaz gráfica de usuario (GUI web) que le permitirá configurar el router inalámbrico a través de su equipo, utilizando su explorador web.



Nota: Si desea obtener más información acerca de la configuración de su router inalámbrico utilizando la interfaz GUI web, consulte el Capítulo 4: Configuración a través de la interfaz GUI web.

Puede configurar el router inalámbrico en cualquiera de los tres modos de funcionamiento siguientes: Router (dirección IP compartida), Repetidor o Punto de acceso (AP). Configure el router inalámbrico en los modos Router (dirección IP compartida) y Repetidor a través de la función Quick Internet Setup (Configuración rápida de Internet) (QIS), y el modo AP por medio de la interfaz GUI web.



Nota: Si desea configurar el router inalámbrico en el modo AP, utilice la utilidad de Detección de dispositivos que se incluye en el CD de soporte para acceder a la interfaz GUI web.

Uso de la función Quick Internet Setup (QIS (Configuración rápida de Internet))

La función Quick Internet Setup (QIS (Configuración rápida de Internet)), integrada en la interfaz GUI web del router inalámbrico, detecta automáticamente el tipo de conexión a Internet y le proporciona instrucciones para configurar rápidamente su red


La página web de la función QIS aparece automáticamente tras conectar todos los dispositivos y abrir el explorador web. También puede abrir la página web de la función QIS desde la página Network Map (Mapa de red) de la interfaz GUI web. Para ello, haga clic en **Go (Ir)** en el campo correspondiente a la función QIS, desde la sección de estado de Internet.

Configurar el router inalámbrico en el modo Router


En el modo Router, el router inalámbrico se conectará a Internet a través de PPPoE, dirección IP automática, PPTP, L2TP o dirección IP estática y le proporcionará una señal inalámbrica. Los servicios de NAT, firewall y dirección IP compartida de la red LAN se encontrarán habilitados.

Para configurar el router inalámbrico en el modo Router:

Seleccione el modo Router.

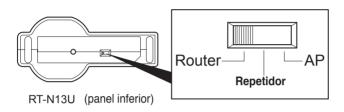


2. Conecte sus dispositivos.

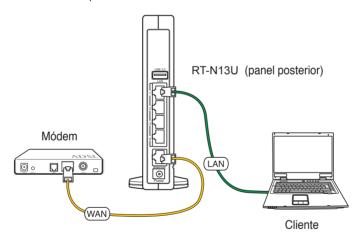



Nota: Se recomienda usar un cable Ethernet (conexión cableada) para conectar su equipo al router inalámbrico a fin de llevar a cabo la conexión inicial y evitar cualquier posible problema de configuración derivado de la inestabilidad de la conexión inalámbrica.


3. Abra su explorador web para que la función QIS detecte automáticamente su tipo de conexión a Internet.

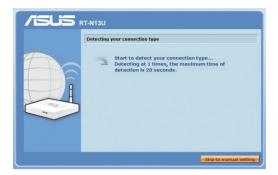



Nota: Si la página web de la función QIS no aparece tras abrir el explorador web, deshabilite la configuración del proxy en el explorador web.

 Introduzca su nombre de usuario y su contraseña. Haga clic en Apply all settings (Aplicar toda la configuración).

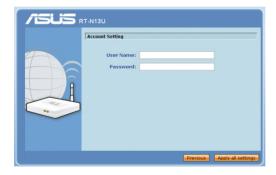





Nota:

- En este ejemplo de configuración, el tipo de conexión a Internet utilizado es PPPoE. La pantalla de configuración podría variar en función de los distintos tipos de conexión a Internet.
- Solicite los datos necesarios, como el nombre de usuario y la contraseña, a su proveedor de servicios de Internet (ISP).

5. La configuración de la conexión a Internet ha finalizado.

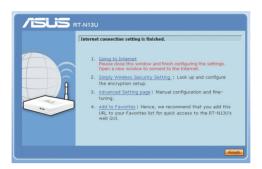

- Haga clic en Going to Internet (Acceder a Internet) para navegar por Internet.
- Haga clic en Simply Wireless Security Setting (Configuración de seguridad inalámbrica sencilla) para configurar los parámetros básicos de seguridad, entre los que se encuentran el identificador SSID y los métodos de autenticación y cifrado del router inalámbrico.

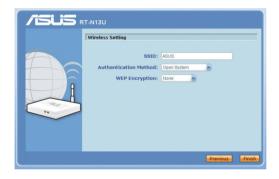


- Haga clic en Advanced Setting page (Página de configuración avanzada) para configurar manualmente los parámetros avanzados del router inalámbrico.
- Haga clic en Add to Favorites (Agregar a favoritos) para agregar esta URL a su lista de favoritos y poder acceder a ella rápidamente desde la interfaz GUI web.

Configurar el router inalámbrico en el modo Repetidor


En el modo Repetidor, el router inalámbrico ampliará la cobertura de su red inalámbrica y le proporcionará una señal inalámbrica de mayor calidad. Los servicios de NAT, firewall y dirección IP compartida se encontrarán deshabilitados.

Para configurar el router inalámbrico en el modo Repetidor:

1. Seleccione el modo Repetidor.

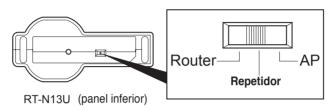

2. Conecte sus dispositivos.

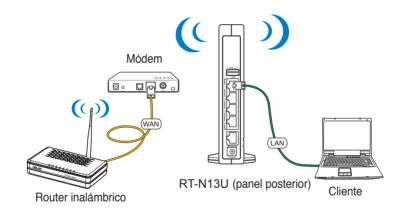



Nota: Se recomienda usar un cable Ethernet (conexión cableada) para conectar su equipo al router inalámbrico a fin de llevar a cabo la conexión inicial y evitar cualquier posible problema de configuración derivado de la inestabilidad de la conexión inalámbrica.

 Abra su explorador web. La página web de la función QIS aparecerá automáticamente. Seleccione el AP cuya señal inalámbrica desee ampliar y haga clic en Connect (Conectar).





Nota:

- Si la página web de la función QIS no aparece tras abrir el explorador web, deshabilite la configuración del proxy en el explorador web.
- Use la utilidad de Device Discovery (Detección de dispositivos) que se incluye en el CD de soporte para acceder a la interfaz GUI web del router y configurar las diferentes características del mismo.

Configurar el router inalámbrico en el modo AP




Nota: Si desea configurar el router inalámbrico en el modo AP, utilice la utilidad de Detección de dispositivos que se incluye en el CD de soporte para acceder a la interfaz GUI web.


En el modo AP, el router inalámbrico recibirá la dirección IP WAN desde el router conectado al puerto WAN y le proporcionará una señal inalámbrica. Los servicios de NAT, firewall y dirección IP compartida se encontrarán deshabilitados.

Para configurar el router inalámbrico en el modo AP:

1. Seleccione el modo AP.

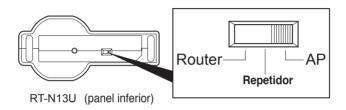


2. Conecte sus dispositivos.

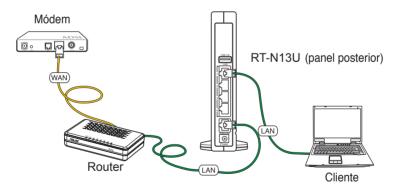



Nota: Se recomienda usar un cable Ethernet (conexión cableada) para conectar su equipo al router inalámbrico a fin de llevar a cabo la conexión inicial y evitar cualquier posible problema de configuración derivado de la inestabilidad de la conexión inalámbrica.

3. Abra la utilidad de Detección de dispositivos y haga clic en **Configure** (**Configurar**) para acceder a la interfaz GUI web.

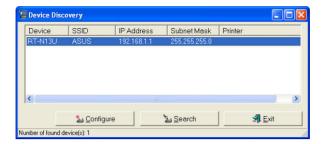

4. En la página de inicio de sesión, introduzca el nombre de usuario (admin) y la contraseña (admin) predeterminados.



 Desde la página principal, haga clic en el menú de navegación o en los enlaces para configurar las distintas características del router inalámbrico ASUS.



Configuración de los clientes de red

Para acceder al router inalámbrico

Para configurar una dirección IP para un cliente con conexión por cable o inalámbrica

Para acceder al router inalámbrico RT-N13U deberá configurar los parámetros TCP/IP correctos en sus clientes cableados o inalámbricos. Defina las direcciones IP de los clientes dentro de la misma subred que el router RT-N13U.

De forma predeterminada, el router inalámbrico ASUS integra funciones de servidor DHCP que permiten asignar direcciones IP a los clientes de su red automáticamente.

Sin embargo en algunos casos, es posible que prefiera asignar manualmente direcciones IP estáticas a algunos de los clientes o equipos de su red, en lugar del modo automático.

Siga las instrucciones siguientes según el sistema operativo instalado en su cliente o equipo.




Nota: Si desea asignar manualmente una dirección IP a su cliente, recomendamos el uso de la siguiente configuración:

- Dirección IP: 192.168.1.xxx (xxx puede ser cualquier número entre 2 y 254. Asegúrese de que la dirección IP no se encuentre en uso por otro dispositivo)
- Máscara de subred: 255.255.255.0 (similar a la dirección del router inalámbrico ASUS)
- Puerta de enlace: 192.168.1.1 (dirección IP del router inalámbrico ASUS)
- DNS: 192.168.1.1 (dirección IP del router inalámbrico ASUS) o asigne la dirección de algún servidor DNS conocido de su red

Windows® Vista

 Acceda a Start (Inicio) > Control Panel (Panel de control) > Network and Internet (Redes e Internet) > Network and Sharing Center (Centro de redes y recursos compartidos). Haga clic en View status (Ver estado) > Properties (Propiedades) > Continue (Continuar).

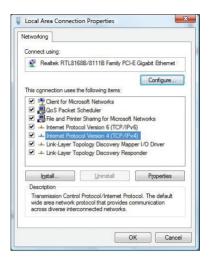

- Seleccione la opción Internet Protocol Version 4 (Protocolo de Internet versión 4) (TCP/ IPv4) y, a continuación, haga clic en Properties (Propiedades).
- 3. Seleccione Obtain an IP address automatically (Obtener una dirección IP automáticamente) si desea recibir automáticamente la configuración IP. De lo contrario, seleccione Use the following IP address (Usar la siguiente dirección IP): e introduzca los parámetros IP address (Dirección IP) y Subnet mask (Máscara de subred).




- 4. Seleccione Obtain DNS server address automatically (Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente) si desea recibir automáticamente la configuración de los servidores DNS. De lo contrario, seleccione Use the following DNS server addresses (Usar las siguientes direcciones de servidor DNS): e introduzca los parámetros Preferred DNS server (Servidor DNS preferido) y Alternate DNS server (Servidor DNS alternativo).
- 5. Cuando haya terminado, haga clic en OK (Aceptar).

Windows® XP

Haga clic en Start (Inicio) >
 Control Panel (Panel de control) >
 Network Connection (Conexiones de Red). Haga clic con el botón secundario del ratón en Local Area Connection (Conexión de área local) y seleccione Properties (Propiedades).


- Seleccione Internet Protocol (TCP/IP) (Protocolo Internet (TCP/IP)) y haga clic en Properties (Propiedades).
- 3. Seleccione Obtain an IP address automatically (Obtener una dirección IP automáticamente) si desea recibir automáticamente la configuración IP. De lo contrario, seleccione Use the following IP address (Usar la siguiente dirección IP): e introduzca los parámetros IP address (Dirección IP), Subnet mask (Máscara de subred) y Default gateway (Puerta de enlace predeterminada).
- 4. Seleccione Obtain DNS server address automatically (Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente) si desea recibir automáticamente la configuración de los servidores DNS. De lo contrario, seleccione Use the following DNS server addresses (Usar las siguientes direcciones de servidor DNS): e introduzca los parámetros Preferred DNS server (Servidor DNS preferido) y Alternate DNS server (Servidor DNS alternativo).
- Cuando haya terminado, haga clic en OK (Aceptar).



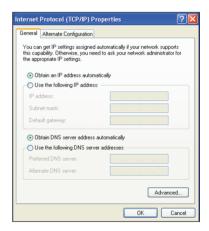

Windows® 2000

Haga clic en Start (Inicio) >
 Control Panel (Panel de control) >
 Network and Dial-up Connection
 (Conexiones de red y acceso
 telefónico). Haga clic derecho en
 Local Area Connection (Conexión
 de área local) y seleccione
 Properties (Propiedades).

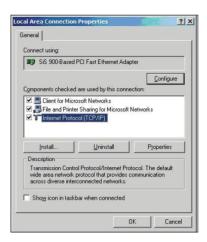


- Seleccione Internet Protocol
 (TCP/IP) (Protocolo Internet
 (TCP/IP)) y haga clic en Properties
 (Propiedades).
- 3. Seleccione Obtain an IP address automatically (Obtener una dirección IP automáticamente) si desea recibir automáticamente la configuración IP. De lo contrario, seleccione Use the following IP address (Usar la siguiente dirección IP): e introduzca los parámetros IP address (Dirección IP), Subnet mask (Máscara de subred) y Default gateway (Puerta de enlace predeterminada).




- 4. Seleccione Obtain an IP address automatically (Obtener una dirección IP automáticamente) si desea recibir automáticamente la configuración de los servidores DNS. De lo contrario, seleccione Use the following DNS server address (Usar las siguientes direcciones de servidor DNS): e introduzca los parámetros Preferred DNS server (Servidor DNS preferido) y Alternate DNS server (Servidor DNS alternativo).
- 5. Cuando haya terminado, haga clic en OK (Aceptar).

Windows® 9x/ME


- Haga clic en Start (Inicio) >
 Control Panel (Panel de control)
 > Network (Red) para abrir la
 ventana de configuración de red.
- 2. Seleccione TCP/IP y haga clic en Properties (Propiedades).

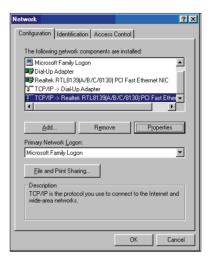


 Si desea que su equipo reciba una dirección IP automáticamente, haga clic en Obtain an IP address automatically (Obtener una dirección IP automáticamente) y haga clic en OK (Aceptar). De lo contrario, haga clic en Specify an IP address (Usar la siguiente dirección IP) e introduzca los parámetros IP address (Dirección IP) y Subnet Mask (Máscara de subred).

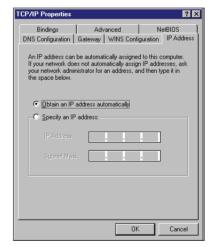

 Seleccione la ficha Gateway (Puerta de enlace), haga clic en New gateway (Nueva puerta de enlace) y después en Add (Agregar).

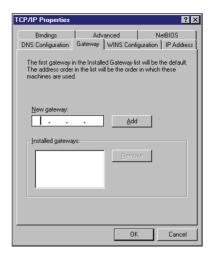


- Seleccione la ficha DNS
 Configuration (Configuración
 DNS) y haga clic en Enable DNS
 (Habilitar DNS). Introduzca los
 parámetros Host (Equipo), Domain
 (Dominio) y DNS Server Search
 Order (Orden de búsqueda de
 servidor DNS) y haga clic en Add
 (Agregar).
- 6. Haga clic en OK (Aceptar).

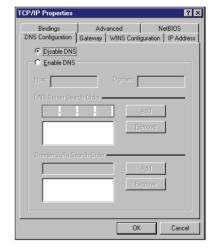


Windows® NT4.0


- Acceda a Control Panel (Panel de control) > Network (Red) para abrir la ventana de configuración de red y seleccione la ficha Protocols (Protocolos).
- Seleccione TCP/IP Protocol (Protocolo TCP/IP) en la lista de protocolos de red y haga clic en Properties (Propiedades).

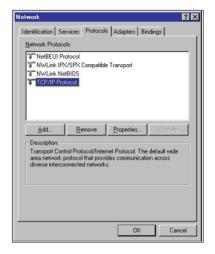

- En la ficha IP Address (Dirección IP) de la ventana TCP/IP Properties (Propiedades de TCP/ IP) de Microsoft puede:
 - Seleccionar el tipo de adaptador de red instalado en su sistema.
 - Configurar el router para asignar automáticamente direcciones IP.
 - Configurar el router para asignar automáticamente direcciones IP

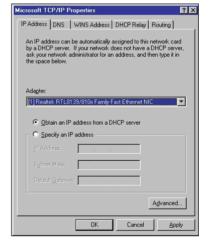

 Seleccione la ficha DNS y haga clic en Add (Agregar) en DNS Service Search Order (Direcciones de servidores DNS, por orden de utilización), e introduzca la dirección de su DNS.

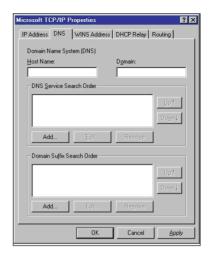

Configuración a través de la interfaz Web

Configuración a través de la interfaz Web

La interfaz gráfica de usuario Web (Web GUI) del router le permite configurar las siguientes características: Network Map (Mapa de red), UPnP Media Server (Servidor multimedia UPnP), AiDisk y EZQoS Bandwidth Management (Administración de ancho de banda EZQoS).

Para acceder a la interfaz GUI web:

 Abra un explorador web e introduzca la dirección IP del router. Aparecerá entonces la página de inicio de sesión de la interfaz GUI web del router.



Nota: También puede introducir manualmente la dirección IP predeterminada del router (192.168.1.1) para abrir su interfaz Web.

 En la página de inicio de sesión, introduzca el nombre de usuario (admin) y la contraseña (admin) predeterminados.



 Desde la página principal, haga clic en el menú de navegación o en los enlaces para configurar las distintas características del router inalámbrico ASUS.



Uso del mapa de red

La función **Network Map (Mapa de red)** le permite ver el estado y configurar los parámetros de conexión de Internet, el sistema y los clientes de su red. También le permite configurar rápidamente su Red de área amplia (WAN) utilizando la función Quick Internet Setup (QIS), o configurar rápidamente su Red de área local (LAN) utilizando el asistente WPS Wizard

Para consultar el estado o configurar los parámetros, haga clic en cualquiera de los iconos que se muestran en la página principal:

Icono	Descripción
	Estado de Internet Haga clic en este icono para ver información acerca del estado de la conexión a Internet, la dirección IP WAN, la dirección del servidor DNS, el tipo de conexión y la dirección de la puerta de enlace. Desde la pantalla Internet status (Estado de Internet), utilice la función Quick Internet Setup (QIS) para configurar rápidamente su red WAN. Nota: Para más información acerca de la función QIS, consulte la sección Configurar la red WAN utilizando Quick Internet Setup (QIS) en la página siguiente.
	Estado del sistema Haga clic en este icono para ver información acerca del identificador SSID, el método de autenticación, el cifrado WEP, la dirección IP de la red LAN, el código PIN, la dirección MAC o activar y desactivar red wireless. Desde la pantalla System status (Estado del sistema), haga clic en el botón virtual WPS para establecer una conexión inalámbrica entre el router y un cliente.
	Estado de cliente Haga clic en este icono para ver más información acerca de los clientes o equipos de la red. También le permite bloquear / desbloquear un cliente.
	Estado del disco USB Haga clic en este icono para ver información acerca del disco USB conectado al router inalámbrico.
	Estado de la impresora USB Haga clic en este icono para ver información acerca de la impresora USB conectada al router inalámbrico.

Uso de AiDisk

AiDisk le permite configurar un servidor FTP y compartir el contenido de un disco USB con todos los clientes de su red.



Nota: Antes de utilizar AiDisk, asegúrese de haber insertado un disco USB en el puerto USB de su router inalámbrico.

Para utilizar AiDisk:

 Haga clic en AiDisk en el menú de navegación situado en el panel izquierdo de la pantalla.



2. En la pantalla Welcome to AiDisk wizard (Bienvenido al asistente de AiDisk), haga clic en Go (Comenzar).



 Seleccione los derechos de acceso que desee asignar a los clientes que accedan a sus datos compartidos. A continuación haga clic en Next (Siguiente).



- 4. Si desea crear su propio nombre de dominio para su sitio FTP utilizando los servicios DDNS de ASUS, seleccione I will use the service and accept the Terms of service (Utilizaré el servicio y acepto los términos del servicio). De lo contrario, seleccione Skip ASUS DDNS setting (Saltar configuración del servicio DDNS de ASUS). Haga clic en Next (Siguiente) para finalizar la configuración.
- 5. Una vez realizada la configuración, haga clic en Finish (Finalizar).
- Para acceder al sitio FTP que ha creado, abra una ventana de explorador web e introduzca la ruta del vínculo ftp (ftp://<nombre de dominio>).

Gestionar el ancho de banda con EzQoS

EzQoS le permite establecer la prioridad de ancho de banda y administrar el tráfico de red.

Para configurar la prioridad del ancho de banda:

 Haga clic en EzQoS Bandwidth Management (Administración de ancho de manda EzQoS) en el menú de navegación situado en el panel izquierdo de su pantalla.



Haga clic en cada una de las cuatro aplicaciones siguientes para definir la prioridad del ancho de banda:

Icono	Descripción
	Optimizado para juegos El router otorgará prioridad al tráfico procedente de juegos.
	Aplicaciones de Internet El router otorgará prioridad al correo electrónico, la exploración Web y otras aplicaciones de Internet.
	AiDisk El router otorgará prioridad al tráfico de descarga / envío de datos desde / hacia el servidor FTP.
·A:	Transmisión de Voip/Vídeo El router otorgará prioridad al tráfico de audio/vídeo.

3. Haga clic en Save (Guardar) para guardar la configuración.



Note: Para más información sobre la configuración avanzada del ancho de banda, consulte Gestionar el ancho de banda con QoS en la página siguiente.

Configuraciones avanzadas

Gestionar el ancho de banda con QoS

QoS (Calidad de Servicio) es un mecanismo avanzado para el control del tráfico de red que gestiona el ancho de banda basado en clientes y aplicaciones LAN.


Para gestionar el ancho de banda con QoS:

- Haga clic en Advanced Setting (Configuración avanzada) desde el menú de navegación en la parte izquierda de la pantalla.
- 2. En el menú WAN, haga clic en QoS.



- 3. Cree una regla de gestión de ancho de banda.
 - Para crear una regla sobre una determinada aplicación de todos los equipos LAN:
 - a. Deje en blanco el campo Source IP Address (Dirección IP de origen).
 - b. En el campo Service Name (Nombre del servicio), introduzca el nombre de la nueva regla.
 - c. En el campo Destination Port (Puerto de destino), introduzca el número de puerto de la aplicación.
 - d. Desde el menú desplegable Priority (Prioridad), seleccione la prioridad.
 - e. Haga clic en Add (Añadir).

- Para crear una regla sobre una aplicación de un equipo LAN determinado:
 - a. En el campo **Service Name (Nombre del servicio)**, introduzca el nombre de la nueva regla.
 - b. En el campo Source IP Address (Dirección IP de origen), introduzca la dirección IP del equipo LAN.
 - c. En el campo Destination Port (Puerto de destino), introduzca el número de puerto de la aplicación.
 - d. Desde el menú desplegable Priority (Prioridad), seleccione la prioridad.
 - e. Haga clic en Add (Añadir).
- Para crear una regla sobre todas las aplicaciones de un equipo LAN determinado:
 - a. Deje en blanco el campo **Destination Port** (Puerto de destino).
 - b. En el campo Service Name (Nombre de servicio), introduzca el nombre de la nueva regla.
 - c. En el campo Source IP Address (Dirección IP de origen), introduzca la dirección IP del equipo LAN.
 - d. Desde el menú desplegable Priority (Prioridad), seleccione la prioridad.
 - e. Haga clic en Add (Añadir).
- 4. Haga clic en Apply (Aplicar) para guardar las nuevas configuraciones.

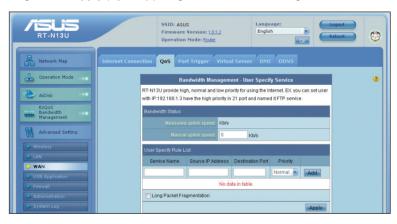

Configurar Virtual Server (Servidor virtual) en su red LAN

Virtual Server es una función de traducción de dirección de red (NAT) que convierte un equipo en una red LAN en un servidor, y admite paquetes de datos desde Internet para servicios tales como HTTP.

Para configurar el Virtual Server (Servidor virtual) en su red LAN:

- Haga clic en Advanced Setting (Configuración avanzada) desde el menú de navegación situado en la parte izquierda de la pantalla.
- 2. En el menú WAN, haga clic en Virtual Server (Servidor Virtual).



- 3. Seleccione Yes (Sí) para habilitar la función Virtual Server (Servidor virtual).
- Seleccione una aplicación desde el menú desplegable Famous Server List (Lista de los mejores servidores) o Famous Game List (Lista de los mejores juegos).
- Seleccione el servidor desde el menú desplegable Local IP (Dirección IP local); a continuación los campos Service Name (Nombre de servicio), Port Range (Rango de puerto) y Protocol (Protocolo) se llenarán de forma automática.
- 6. Haga clic en **Add (Añadir)** para añadir el nuevo servidor virtual.
- 7. Haga clic en **Apply (Aplicar)** para guardar las nuevas configuraciones.



Configuración de Virtual DMZ en su red LAN

Para hacer accesible un host interno desde Internet y permitir que usuarios externos tengan acceso a todos los servicios proporcionados por el mismo, habilite la función Virtual DMZ para abrir todos los puertos del host. Esta función resulta útil cuando el host desempeña diversas funciones, tales como servidor HTTP y servidor FTP. Sin embargo, al hacer esto, su red será menos segura.

Para configurar Virtual DMZ en su red LAN:

- Haga clic en Advanced Setting (Configuración avanzada) desde el menú de navegación en la parte izquierda de la pantalla.
- 2. En el menú WAN, haga clic en DMZ.



- 3. Introduzca la dirección IP del host que desea exponer a Internet.
- 4. Haga clic en Apply (Aplicar) para guardar las nuevas configuraciones.



Actualización del firmware



Nota: Descargue la versión más reciente del firmware del sitio Web de ASUS, a través de la dirección www.asus.com

Para actualizar el firmware:

- Haga clic en Advanced Setting (Configuración avanzada) en el menú de navegación situado en el panel izquierdo de su pantalla.
- Desde el menú Administration (Administración), haga clic en Firmware Upgrade (Actualización de firmware).



- 3. En el campo New Firmware File (Archivo de nuevo firmware), haga clic en Browse (Examinar) para localizar el firmware nuevo en su equipo.
- Haga clic en Upload (Enviar). El proceso de envío dura aproximadamente tres minutos.




Nota: Si falla el proceso de actualización, use la utilidad Firmware Restoration (Restauración de firmware) para restaurar el sistema. Para más información acerca de esta utilidad, consulte la sección Restauración del firmware en el Capítulo 5 del manual.

Restaurar / Guardar / Enviar configuración

Para restaurar / guardar / enviar la configuración:

- Haga clic en Advanced Setting (Configuración avanzada) en el menú de navegación situado en el panel izquierdo de su pantalla.
- En el menú Administration (Administración), haga clic en Restore/Save/ Upload Setting (Restaurar / Guardar / Enviar configuración).

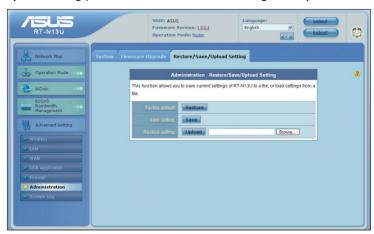

- 3. Seleccione las tareas que desee realizar:
 - Para restaurar la configuración predeterminada de fábrica haga clic en Restore (Restaurar) y después en OK (Aceptar) en el mensaje de confirmación.
 - Para guardar la configuración actual del sistema, haga clic en Save (Guardar) y después Save (Guardar) en la ventana de descarga para guardar el archivo de sistema en la ruta que prefiera.
 - Para restaurar la configuración anterior del sistema, haga clic en Browse (Explorar) para localizar el archivo que desee restaurar y haga clic en Upload (Enviar).

Uso de la aplicación USB

El router inalámbrico ASUS dispone de dos puertos USB2.0 para la conexión de dispositivos USB (como dispositivos de almacenamiento USB, cámaras USB e impresoras USB), que le permite tanto compartir archivos como una impresora con los clientes de su red.



Nota: Para utilizar esta función necesitará conectar un dispositivo de almacenamiento USB (como un disco duro USB o unidad flash USB) al puerto USB2.0 situado en el panel trasero de su router inalámbrico. Asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento USB se encuentra correctamente formateado y particionado. Consulte el sitio web de ASUS a través de la dirección www.asus.com si desea obtener más información acerca de la tabla de compatibilidad de sistemas de archivos de disco duro.

Crear una cuenta de usuario

Deberá crear cuentas de usuario antes de poder compartir los archivos o datos almacenados en su dispositivo de almacenamiento USB.

Para crear una cuenta de usuario:

- Haga clic en Advanced Setting (Configuración avanzada) > USB
 Application (Aplicación USB) en el menú de navegación situado en el panel izquierdo de la pantalla.
- Haga clic en Share with account (Compartir con cuenta) y después en OK (Aceptar) para compartir recursos con una cuenta.
- 3. Haga clic en el icono Add account (Agregar cuenta).



4. En los campos Account (Cuenta) y Password (Contraseña), introduzca el nombre y la contraseña del cliente / equipo de su red. Vuelva a introducir la contraseña para confirmarla. Haga clic en Add (Agregar) para agregar la cuenta a la lista.

Configurar el servicio FTP

El router inalámbrico ASUS le permite compartir los archivos almacenados en su dispositivo de almacenamiento USB con los equipos de su red LAN a través de Internet.



Notas:

- Para utilizar esta función necesitará conectar un dispositivo de almacenamiento USB (como un disco duro USB o unidad flash USB) al puerto USB2.0 situado en el panel trasero de su router inalámbrico. Asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento USB se encuentra correctamente formateado y particionado. Consulte el sitio web de ASUS a través de la dirección www.asus.com si desea obtener más información acerca de la tabla de compatibilidad de sistemas de archivos de disco duro.
- Para acceder al sitio FTP puede habilitar el servicio DDNS o introducir el vínculo ftp ftp://192.168.1.1 desde cualquier equipo de la red LAN.

Para configurar un sitio FTP:

- Haga clic en Advanced Setting (Configuración avanzada) > USB
 Application (Aplicación USB) en el menú de navegación situado en el panel izquierdo de la pantalla.
- 2. En la ficha FTP Share (Compartir FTP), seleccione la cuenta a la que desee asignar derechos de acceso.



- 3. En la lista de carpetas de archivos, seleccione el tipo de derechos de acceso que desee asignar a cada una de las carpetas de archivos específicas:
 - R/W: seleccione esta opción para asignar acceso de lectura / escritura a una carpeta de archivos específica.
 - W: seleccione esta opción para asignar acceso de sólo escritura a una carpeta de archivos específica.
 - R: seleccione esta opción para asignar acceso de sólo lectura a una carpeta de archivos específica.
 - No: seleccione esta opción si no desea compartir una carpeta de archivos específica.
- 4. Haga clic en **Apply (Aplicar**) para aplicar los cambios.
- Desde cualquier equipo de la red LAN, introduzca ftp://192.168.1.1 en un explorador web.

Cómo convertir su RT-N13U en un router móvil

Convertir RT-N13U en un router móvil por medio de un adaptador USB 3G.



Nota:

- Sólo el modelo de hardware Versión B1 es compatible con la función de router móvil.
 Compruebe la versión de hardware en la parte inferior del router.
- El adaptador USB 3G debe adquirirse por separado. Puede consultar la lista de adaptadores 3G compatibles en el sitio web de ASUS en www.asus.com.

Configurar el RT-N13U como router móvil:

- 1. Active su llave electrónica USB 3G.
- Inserte la llave electrónica USB 3G en el puerto USB de su ordenador y compruebe si puede acceder a Internet por medio de su llave electrónica USB 3G USB.







Nota:

Consulte la documentación incluida con su llave electrónica USB 3G o contacte con su proveedor de Internet para más información sobre cómo activarla y acceder a Internet por medio de ella.


- 3. Extraiga el adaptador 3G del su la unidad flash USB de este equipo.
- 4. Establezca el selector de modo de funcionamiento en la parte inferior de su router en la posición Router.

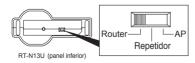

- 5. Conecte un extremo del cable RJ-45 al puerto LAN situado en la parte posterior de su router y el otro extremo al puerto LAN de su equipo.
- Conecte un extremo del adaptador de alimentación proporcionado al puerto de alimentación situado en la parte posterior de su router, y el otro extremo a una toma de suministro eléctrico.

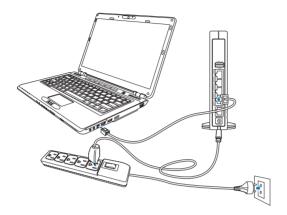

7. Inserte el adaptador USB 3G en el puerto USB en la parte posterior de su router.

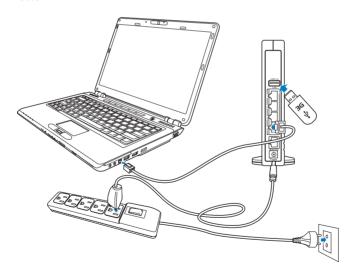

8. Desde su equipo, inicie sesión en la interfaz GUI web. Encontrará el icono del adaptador USB 3G en el mapa de red.



- 9. Desde el menú de navegación, haga clic en Advanced Setting (Configuración avanzada) > USB Application (Aplicación USB)
- 10. Haga clic en la pestaña HSDPA, a continuación realice las siguientes configuraciones:

Enable HSDPA (Habilitar HSDPA): Seleccione Enable (Habilitar).

3G/3.5G USB Adapter (Adaptador USB 3G/3.5G): Seleccione su adaptador USB 3G.

Location (Ubicación): Seleccione la ubicación de su ISP (Proveedor de servicios de Internet)

ISP (**Proveedor de servicios de Internet**): Seleccione su Proveedor de servicios de Internet.

Servicio APN (Nombre de punto de acceso) (opcional): Introduzca el nombre de su servicio APN (Nombre de punto de acceso).

PIN (Número de identificación personal): Introduzca el código PIN (Número de identificación personal)

Dial Number (Número de teléfono): Introduzca el número de teléfono a marcar.

Username (Nombre de usuari3o): Introduzca su nombre de usuario.


Password (Contraseña) Introduzca su contraseña.



Nota:

Puede obtener el nombre de servicio APN, el código PIN, el número de teléfono, el nombre de usuario y la contraseña desde su Proveedor de servicios de Internet.

11. Haga clic en Apply (Aplicar), y se le indicará que configure su red Wi-Fi.

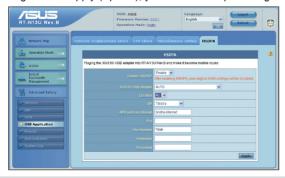

Conectar una impresora USB

Conecte una impresora USB al puerto USB2.0 del router inalámbrico ASUS para compartir la impresora USB con los clientes de su red LAN.



Nota: Visite el sitio web de ASUS a través de la dirección <u>www.asus.com</u> si desea conocer los fabricantes y modelos de impresora compatibles.

Instalación de la impresora utilizando el Programa de configuración para impresora en red de ASUS

Para instalar la impresora utilizando el Programa de configuración para impresora en red de S5145_RT-N13U_Manual v2 Folder ASUS

 Coloque el CD de soporte en la unidad óptica. Aparecerá una pantalla de ejecución automática si la función Autorun (Ejecución automática) está habilitada en el equipo.



Nota: Si la función Autorun (Ejecución automática) está deshabilitada, haga doble clic en setup. exe, que encontrará en el directorio raíz del CD de soporte.

2. Haga clic en Run Network Printer Program (Ejecutar programa de impresora en red)



3. Siga las instrucciones en pantalla para instalar la impresora USB en su equipo.



Instalación de la impresora en Windows® XP utilizando Add Printer Wizard (Asistente para agregar impresora) de Windows®

Para instalar la impresora en Windows® XP utilizando Add Printer Wizard (Asistente para agregar impresora) de Windows®:

 Ejecute el asistente Add Printer Wizard (Asistente para agregar impresoras) desde Start (Inicio) > Printers and Faxes (Impresoras y faxes) > Add a printer (Agregar una impresora).



 Seleccione Local printer attached to this computer (Impresora local conectada a este equipo) y haga clic en Next (Siguiente).



 Seleccione Create a new port (Crear un nuevo puerto) y defina el parámetro Type of port (Tipo de puerto) como Standard TCP/IP Port (Puerto TCP/IP estándar). Haga clic después en Next (Siguiente).



 Haga clic en Next (Siguiente) para configurar el puerto TCP/IP que desee utilizar para acceder a la impresora de red.



 Introduzca la dirección IP del router inalámbrico en el campo Printer Name of IP Address (Nombre o dirección IP de la impresora) y haga clic en Next (Siguiente).



 Seleccione Custom (Personalizar) y haga clic en Settings... (Configuración...).



 Defina el parámetro Protocol (Protocolo) como LPR y escriba LPRServer en el campo Queue Name (Nombre de cola). Haga clic en Next (Siguiente) para continuar.



 Pulse Next (Siguiente) para finalizar la configuración del puerto TCP/IP estándar.




 Pulse Finish (Finalizar) para completar la configuración y volver al asistente Add Printer Wizard (Asistente para agregar impresoras).



 Seleccione el controlador de la impresora en la lista de fabricantes y modelos. Si su impresora venía acompañada de un disco de instalación, haga clic en Have Disk (Utilizar disco) para seleccionar manualmente la ubicación del controlador



 Haga clic en Next (Siguiente) para aceptar el nombre predeterminado de la impresora.

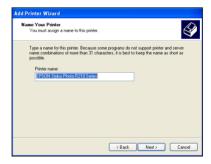

 Seleccione Yes (Si) para imprimir una página de prueba. Haga clic en Next (Siguiente) para que comience la impresión.



 La instalación ha finalizado. Haga clic en Finish (Finalizar) para abandonar el asistente Add Printer Wizard (Asistente para agregar impresoras).



14. Después de conectar la unidad USB e instalar el controlador de la impresora podrá ver el nombre de la impresora y su estado en la interfaz web del router inalámbrico.





Nota: Si ya ha instalado la impresora localmente en su equipo, haga clic en el icono de la impresora con el botón secundario del ratón y seleccione Property (Propiedades) > ficha Port (Puerto) para agregar un puerto TCP/IP estándar. Haga clic en Add Port (Agregar puerto) y seleccione Standard TCP/IP Port (Puerto TCP/IP estándar). Haga clic después en New Port (Puerto nuevo). Consulte los pasos 5-8 para más información acerca del procedimiento de configuración.



Nota: Si utiliza un sistema operativo Windows® 98 o ME que no sea compatible con Puertos TCP/IP estándar, deberá utilizar un puerto remoto compatible con el router inalámbrico ASUS.



Instalación de las utilidades

El CD de soporte contiene las utilidades para configurar el router inalámbrico ASUS. Para instalar las utilidades WLAN de ASUS en Microsoft® Windows, inserte el CD de soporte en la unidad de CD. Si la función de ejecución automática está deshabilitada, ejecute el archivo setup.exe que encontrará en el directorio raíz del CD de soporte.

Para instalar las utilidades:

1. Haga clic en Install...Utilities.



2. Haga clic en Next (Siguiente).



 Haga clic en Next (Siguiente) para aceptar la carpeta de destino predeterminada o en Browse (Explorar) para especificar otra ruta.



 Haga clic en Next (Siguiente) para aceptar la carpeta de programa predeterminada o introduzca otro nombre.



5. Haga clic en **Finish** (**Finalizar**) una vez finalizada la configuración.




Detección de dispositivos

Device Discovery (Detección de dispositivos) es una utilidad ASUS WLAN que detecta routers inalámbricos ASUS y le permite configurar el dispositivo.

Para abrir la utilidad Device Discovery (Detección de dispositivos):

 Desde el escritorio de su equipo, haga clic en Start (Inicio) > All Programs (Todos los programas) > ASUS Utility (Utilidad ASUS) > Router inalámbrico RT-N13U > Device Discovery (Detección de dispositivos).

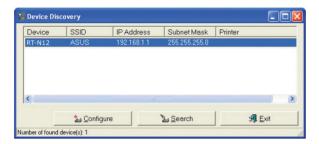

- Haga clic en Configure (Configurar) para acceder a la interfaz GUI web y configurar el router inalámbrico.
- Haga clic en Search (Buscar) para buscar los routers inalámbricos ASUS que se encuentren dentro del entorno de cobertura.
- Haga clic en Exit (Salir) para salir de la aplicación.

Restauración de firmware


Firmware Restoration (Restauración de firmware) se utiliza para recuperar un router inalámbrico ASUS cuyo proceso de actualización de firmware haya fallado. Así, permite cargar el firmware especificado por usted. Dicho proceso dura aproximadamente tres o cuatro minutos.



Importante: Abra el modo de rescate antes de usar la utilidad Firmware Restoration (Restauración de firmware).

Para abrir el modo de rescate y usar la utilidad Firmware Restoration (Restauración de firmware):

- 1. Desconecte el router inalámbrico de la fuente de alimentación.
- Mantenga pulsado el botón Restore (Restaurar), situado en el panel posterior, y vuelva a conectar simultáneamente el router inalámbrico a la fuente de alimentación. Suelte el botón Restore (Restaurar) cuando el indicador LED Power (Encendido), situado en el panel frontal, comience a parpadear lentamente. Ello indica que el router inalámbrico ha pasado al modo de rescate.
- 3. En el escritorio de su equipo, haga clic en Start (Inicio) > All Programs (Todos los programas) > ASUS Utility (Utilidad de ASUS) > RT-N12 Wireless Router (Router inalámbrico RT-N13U) > Firmware Restoration (Restauración de firmware).

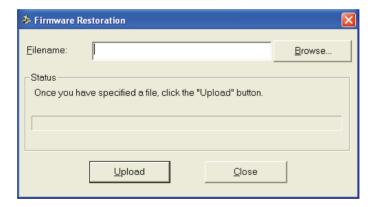

4. Seleccione el nombre del archivo de firmware y haga clic en Upload (Cargar).



Nota: El fin de esta utilidad no es actualizar el firmware y no debe utilizarse en un router inalámbrico ASUS que funcione correctamente. Las actualizaciones de firmware normales deben realizarse a través de la interfaz web. Consulte el Capítulo 4: Configuración a través de la interfaz GUI web si desea obtener más información.

WPS Wizard

La función WPS (Configuración Wi-Fi protegida) le permite configurar fácilmente una red inalámbrica segura y protegida.

Uso del asistente WPS Wizard



Notas:

- · Asegúrese de que utiliza una tarjeta LAN compatible con WPS (Wireless Protected Setup).
- Los sistemas operativos Windows® y tarjetas / adaptadores de red LAN inalámbrica compatibles con WPS son los siguientes:

Sistema operativo compatible	Adaptador inalámbrico compatible
Vista 32/64	Tarjeta de red LAN inalámbrica Intel®
	Controlador ASUS 167gv2 v3.0.6.0 o posterior
	Controlador ASUS 160N/130N v2.0.0.0 o posterior
XP SP2	Tarjeta de red LAN inalámbrica Intel®
	Controlador ASUS 167gv2 v1.2.2.0 o posterior
	Controlador ASUS 160N/130N v1.0.4.0 o posterior
XP SP1 and 2000	Tarjeta de red LAN ASUS con Utilidad ASUS WLAN
	Controlador ASUS 167gv2 v1.2.2.0 o posterior
	Controlador ASUS 160N/130N v1.0.4.0 o posterior

Para utilizar el asistente WPS Wizard:


 Siga las instrucciones en pantalla para configurar su hardware. Cuando haya finalizado, haga clic en Next (Siguiente).





Nota: Utilice el asistente WPS Wizard con un cliente inalámbrico cada vez. Si el cliente inalámbrico no detecta el router inalámbrico en el modo EZSetup, reduzca la distancia entre el cliente y el router inalámbrico.

Mantenga pulsado el botón WPS, situado en el panel trasero del router inalámbrico, durante más de cinco segundos.

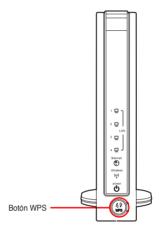

3. En el asistente WPS Wizard, haga clic en Next (Siguiente) para continuar.






Notas:

- Durante la ejecución de la función WPS, la conexión a Internet se detendrá brevemente y posteriormente volverá a restablecerse.
- Si se pulsa el botón WPS sin ejecutar el asistente WPS Wizard, el indicador PWR parpadeará y la conexión a Internet se detendrá brevemente para volver a restablecerse posteriormente.

4. Asigne un nombre a su red y haga clic en Next (Siguiente).



 Utilice la frase de paso generada automáticamente como clave de seguridad de su red, o asigne manualmente una frase de paso que contenga entre 8 y 63 caracteres. Haga clic en Next (Siguiente).

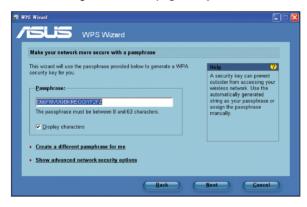

6. La instalación ha finalizado. Haga clic en Save or print settings (Guardar o imprimir configuración) para poder consultarla en el futuro o en Save settings to a USB flash drive (Guardar configuración en una unidad flash USB) para agregar otros dispositivos. Haga clic en Next (Siguiente) para conectarse a Internet.





Nota: Para más información acerca de cómo agregar dispositivos a la red utilizando una unidad flash USB, consulte la sección Adding network devices using a USB flash drive (Agregar dispositivos de red utilizando una unidad flash USB).

 Ha conectado su router inalámbrico. Si desea configurar la conexión a Internet, haga clic en Setup (Configuración). Haga clic en Finish (Finalizar) para cerrar el asistente WPS Wizard.



Agregar dispositivos de red utilizando una unidad flash USB

La función WPS le permite agregar dispositivos a su red utilizando una unidad flash USB.

Para agregar dispositivos de red utilizando una unidad flash USB:

 En el asistente WPS Wizard, haga clic en Save settings to a USB flash drive (Guardar configuración en una unidad flash USB).



 Conecte una unidad flash USB a un puerto USB de su equipo y seleccione la unidad en la lista desplegable. Cuando haya finalizado, haga clic en Next (Siguiente) para continuar.



3. Desconecte la unidad flash USB del equipo y conéctela al equipo al que desee agregar la configuración de red inalámbrica.



 Localice el archivo SetupWireless.exe en la unidad USB y haga doble clic en él para ejecutarlo. Haga clic en Yes (Sí) si desea agregar este equipo a la red inalámbrica.



5. Haga clic en **OK** (**Aceptar**) para abandonar la aplicación **Wireless Network Setup Wizard** (**Asistente de configuración de red inalámbrica**).



Download Master

Download Master es una utilidad que le permitirá organizar sus tareas de descarga HTTP, FTP y BT (BitTorrent).


Uso de Download Master

Para utilizar Download Master:



Nota: Para utilizar esta función necesitará conectar un dispositivo de almacenamiento USB (como un disco duro USB o unidad flash USB) al puerto USB2.0 situado en el panel trasero de su router inalámbrico. Asegúrese de que el dispositivo de almacenamiento USB se encuentra correctamente formateado y particionado. Consulte el sitio web de ASUS a través de la dirección www.asus.com si desea obtener más información acerca de la tabla de compatibilidad de sistemas de archivos de disco duro.

Abra Download Master desde Start (Inicio) > All Programs (Todos Ios programas) > ASUS Utility (Utilidad ASUS) > RT-N13U Wireless Router (Router inalámbrico RT-N13U) > Download Master. Haga clic en File (Archivo) > Connect (Conectar) para conectar con el router inalámbrico.

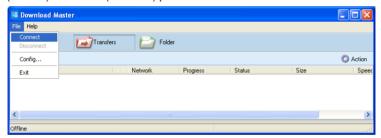

Siga las instrucciones siguientes para organizar las tareas de descarga que desee llevar a cabo.

Descarga HTTP

Para realizar una descarga HTTP, realice cualquiera de las siguientes acciones:

- Haga clic con el botón secundario del ratón en el vínculo de descarga de la página web y seleccione Download using ASUS Download (Descargar utilizando ASUS Download).
- Haga clic con el botón secundario del ratón en el vínculo de descarga de la página web y seleccione Properties (Propiedades). Copie la dirección de descarga (URL).

Si selecciona Download using **ASUS Download (Descargar utilizando ASUS Download)** podrá ver cómo se agrega la tarea de descarga a la lista **Transfer (Transferencias)**. Las barras azules indican la tasa de progreso de las tareas de descarga.

Si copia la dirección de descarga, haga clic en el botón **Assign** (**Asignar**) en la utilidad. Pegue la dirección en el cuadro **Getting File From** (**Recibir archivo desde**), seleccione HTTP en **Options** (**Opciones**) y haga clic en el botón **Download** (**Descargar**) para comenzar.

Descarga FTP

Haga clic en el botón **Assign (Asignar)** en Download Master y seleccione **FTP** en el campo **Options (Opciones)**. Introduzca la dirección del sitio FTP, el número de puerto, su nombre de usuario y su contraseña. Haga clic en **Download (Descargar)** para comenzar.

Descarga BT

Haga clic en el botón **Assign (Asignar)** en Download Master y seleccione **BT** en el campo **Options (Opciones)**. Haga clic en **Browse (Examinar)** para localizar el archivo de la semilla y después en **Download (Descargar)** para comenzar.

 Haga clic en el botón Folder (Carpeta) para ver el archivo de descarga. Abra la carpeta Complete (Completados) para ver o copiar los archivos finalizados almacenados en su disco duro local. Las tareas incompletas se conservarán en la carpeta InComplete (No completados).





Resolución de problemas

Esta sección ofrece soluciones a algunos de los problemas más comunes a los que podría enfrentarse durante la instalación o el uso del router inalámbrico ASUS. Estos problemas pueden solucionarse realizando sencillas operaciones que puede llevar a cabo usted mismo. Póngase en contacto con el Departamento de asistencia técnica de ASUS si su problema no se menciona en este capítulo.

Problema	Acción	
No puedo acceder al explorador Web para configurar el router.	 Abra un explorador Web y haga clic en Tools (Herramientas) > Internet Options (Opciones de Internet) En Temporary Internet files (Archivos temporales de Internet), haga clic en Delete Cookies (Eliminar cookies) y Delete Files (Eliminar archivos) 	
El cliente no puede establecer una conexión inalámbrica con el router.	Se encuentra fuera del alcance de la red: Coloque el router más cerca del cliente inalámbrico. Intente cambiar el canal. Autenticación: Utilice la conexión por cable para conectarse al router. Consulte la configuración de seguridad inalámbrica. Mantenga pulsado el botón Restore (Restaurar) situado en el panel posterior durante más de cinco segundos. No se encuentra el router: Mantenga pulsado el botón Restore (Restaurar) durante más de cinco segundos. Consulte la configuración del adaptador inalámbrico, como el identificador SSID y la configuración de cifrado.	

Problema	Acción		
No se puede acceder a Internet por medio del adaptador de red LAN inalámbrica	Coloque el router más cerca del cliente inalámbrico.		
	Compruebe si el adaptador inalámbrico está conectado al router inalámbrico correcto.		
	Compruebe si el canal inalámbrico en uso se puede utilizar en su zona/país.		
	Consulte la configuración de cifrado.		
	Consulte si la conexión de ADSL o Cable es correcta.		
	Vuelva a intentarlo utilizando otro cable Ethernet.		
No es posible acceder a Internet	Compruebe los indicadores luminosos del módem ADSL y el router inalámbrico.		
	Compruebe si el indicador LED WAN del router inalámbrico está ENCENDIDO. Si el LED no está ENCENDIDO, cambie el cable e inténtelo de nuevo.		
Si está ENCENDIDO (no	Reinicie su equipo.		
parpadeando) el indicador "Link" del Módem ADSL, significa que es posible acceder a Internet.	 Consulte la Guía de inicio rápido del router inalámbrico y vuelva a configurar las opciones. 		
	Compruebe si el indicador LED WAN del router inalámbrico está ENCENDIDO.		
	 Consulte la configuración de cifrado inalámbrico. 		
	 Compruebe si el equipo obtiene una dirección IP (tanto a través de la red inalámbrica como a través de la red de cable). 		
	 Asegúrese de que el explorador Web esté configurado para utilizar la red local LAN y no para utilizar un servidor proxy. 		
Si el indicador luminoso "LINK" del Módem ADSL	Asegúrese de que todos los cables estén conectados correctamente.		
permanece iluminado o apagado, significa que no es posible acceder a Internet; el router no puede	 Desconecte el cable de alimentación del módem de ADSL o Cable, espere unos minutos y vuelva a conectarlo. 		
establećer una conexión con la red ADSL.	 Si el indicador ADSL continúa parpadeando o permanece APAGADO, póngase en contacto con su proveedor de servicios de ADSL. 		

Problema	Acción		
He olvidado el nombre de la red o las claves de cifrado	Intente establecer una conexión por cable y configure entonces el cifrado inalámbrico.		
	 Mantenga pulsado el botón Restore (Restaurar) situado en el panel posterior del router inalámbrico durante más de cinco segundos. 		
Cómo restaurar el sistema a su configuración predeterminada	Mantenga pulsado el botón Restore (Restaurar) situado en el panel trasero del router inalámbrico durante más de cinco segundos.		
	 Consulte la sección Restauración de firmware en el Capítulo 5 de este manual. A continuación se indican los valores predeterminados de fábrica del dispositivo: 		
	Nombre de usuario: admin		
	Contraseña: admin		
	Habilitar DHCP: Sí (si el cable WAN está conectado)		
	Dirección IP: 192.168.1.1		
	Nombre de dominio: (Vacío)		
	Máscara de subred: 255. 255. 255.0		
	Servidor DNS 1: 192.168.1.1		
	Servidor DNS 2: (Vacío)		
	Identificador SSID: ASUS		

Servicio DDNS de ASUS

El router RT-N1 admite el servicio DDNS de ASUS. Si cambia su dispositivo en un centro de servicios, es usuario del servicio DDNS de ASUS y desea conservar su nombre de dominio original, deberá realizar una transferencia de datos. Visite su centro de servicios local para más información.



Notas: si no se realiza ninguna actividad relacionada con el dominio (como volver a configurar el router o acceder al nombre de dominio registrado) durante 90 días, el sistema eliminará automáticamente la información registrada. Si detecta algún problema o dificultad durante el uso del dispositivo, póngase en contacto con el centro de servicios.

Preguntas más frecuentes (FAQs)

 ¿Puede perderse la información registrada o ser registrada por otros usuarios?

Si no actualiza la información registrada durante 90 días, el sistema eliminará automáticamente la información registrada y el nombre de dominio podrá ser registrado por otros usuarios.

2. No he registrado el servicio DDNS de ASUS del router, que adquirí hace seis meses. ¿Puedo registrarme aún?

Sí, aún puede registrar el servicio DDNS de ASUS para su router. El servicio DDNS se encuentra integrado en su router, por lo que puede registrar el servicio DDNS de ASUS en cualquier momento. Antes de realizar el registro, haga clic en Query (Consultar) para comprobar si el nombre de equipo elegido se encuentra registrado o no. Si no es así, el sistema registrará automáticamente el nombre de equipo.

 He registrado un nombre de dominio con anterioridad y ha funcionado bien hasta ahora. Sin embargo, mis amigos me han dicho que no pueden acceder a mi nombre de dominio.

Compruebe los siguientes puntos:

- 1. Internet funciona correctamente.
- 2. El servidor DNS funciona correctamente.
- 3. La última vez que actualizó el nombre de dominio.

Si aún experimenta problemas al intentar acceder a su nombre de dominio, póngase en contacto con el centro de servicios.

4. ¿Puedo registrar dos nombres de dominio para acceder de forma independiente a mis servidores http y ftp?

R. No, no está permitido. Únicamente podrá registrar un nombre de dominio por cada router. Utilice la función de asignación de puertos para implementar seguridad en la red.

5. ¿Por qué después de reiniciar el router puedo ver direcciones IP WAN diferentes en MS DOS y en la página de configuración de router?

Esto es algo normal. El intervalo de tiempo que transcurre entre la asignación del servidor DNS por parte del proveedor de servicios de Internet y la activación del servicio DDNS de ASUS provoca que difieran las direcciones IP WAN en MS DOS y en la página de configuración del router. Los distintos proveedores de servicios de Internet podrían ofrecer diferentes intervalos de actualización de dirección IP

6. ¿Es gratuito el servicio DDNS de ASUS, o se trata de una versión de prueba?

El servicio DDNS de ASUS es gratuito y es un servicio integrado en algunos routers ASUS. Consulte si su router ASUS es compatible con el servicio DDNS de ASUS.

Apéndices

Notas

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- · This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter

Safety Information

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. Use on the supplied antenna.

66 RT-N13U Apéndices

Declaration of Conformity for R&TTE directive 1999/5/EC

Essential requirements - Article 3

Protection requirements for health and safety – Article 3.1a

Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Protection requirements for electromagnetic compatibility – Article 3.1b

Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301 489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

Effective use of the radio spectrum - Article 3.2

Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Operation Channels: Ch1~11 for N. America, Ch1~14 Japan, Ch1~13 Europe (ETSI)

IC Warning

The Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulation.

Cet appareil numerique de la class B respecte toutes les exigences du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada.

GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL with every CD shipped with our product. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Apéndices RT-N13U 67

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

68 RT-N13U Apéndices

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

- O. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you". Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.
- You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
 - You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
- 2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
 - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
 - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
 - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

Apéndices RT-N13U 69

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

- 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
 - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

70 RT-N13U Apéndices

- 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
- 6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
- 7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

Apéndices RT-N13U 71

- 8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
 - Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
- 10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING. REPAIR OR CORRECTION.

72 RT-N13U Apéndices

12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

FND OF TERMS AND CONDITIONS

NCC warning

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變 更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://green.asus.com/english/REACH.htm.

Apéndices RT-N13U 73

Información de contacto con ASUS

ASUSTEK COMPUTER INC. (Asia Pacífico)

Domicilio de la compañía 15 Li-Te Road. Peitou. Taipei. Taiwan 11259

Dirección web www.asus.com.tw

Asistencia técnica

 General (tel)
 +886228943447

 Asistencia (fax)
 +886228907698

 Asistencia en línea
 support.asus.com*

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (América)

Domicilio de la compañía 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA

 General (tel)
 +15029550883

 General (fax)
 +15029338713

 Dirección web
 usa.asus.com

 Asistencia en línea
 support.asus.com*

ASUS COMPUTER GmbH (Alemania y Austria)

Domicilio de la compañía Harkort Str. 21-23, D40880 Ratingen, Germany

General (fax) +492102959911 Dirección web www.asus.de Contacto en línea www.asus.de/sales

Asistencia técnica

Teléfono de componentes +49-1805-010923**

Teléfono de sistemas

/portátiles/Eee/pantallas LCD +49-1805-010920** Asistencia (fax) +492102959911 Asistencia en línea support.asus.com*

74 RT-N13U Apéndices

^{*} En este sitio existe un formulario de consultas técnicas a su disposición que puede rellenar para ponerse en contacto con el departamento de asistencia técnica.

^{**} Coste de la llamada: 0,14 €/minuto desde una línea de teléfono fijo en Alemania; 0,42 €/minuto desde un teléfono móvil.

Manufacturer:	ASUSTeK Computer Inc.		
	Tel:	+886-2-2894-3447	
	Address:	No. 150, LI-DE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN	
Authorised representative ASUS Computer GmbH			
in Europe:	Address:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY	
Authorised distributors	BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.		
in Turkey:	Tel:	+90 212 3311000	
	Address:	AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL	
		ILGISAYAR SISTEMLERI DISLIK SAN. VE TIC. A.S.	
	Tel:	+90 212 3312121	
	Address:	AYAZAGA MAH: CENDERE YOLU NO:9 AYAZAGA/ISTANBUL	

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Apéndices RT-N13U 75